# M346, VM mit Apache auf Cloud.

#### Thema:

Cloud, EC2-Service Lift and shift

#### Lernziele


- Sie lernen das AWS-Cloud Learning Lab kennen
- Sie erstellen eine VM mit einem Apache-Webserver der Cloud
- Sie richten die Firewall so ein, dass ein Zugriff auf den Webserver von Aussen möglich ist
- Sie transferieren eine einfache Website auf den erstellten Webserver

#### Sozialform

Einzelarbeit oder Arbeit im Zweierteam


## **Zugriff auf EC2 Dashboard von AWS**

AWS-Dashboard öffnen

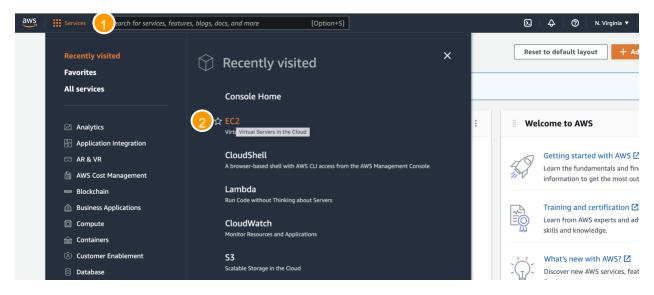


Services (1) -> EC2 (2)

## 1) SSH Keypair erstellen

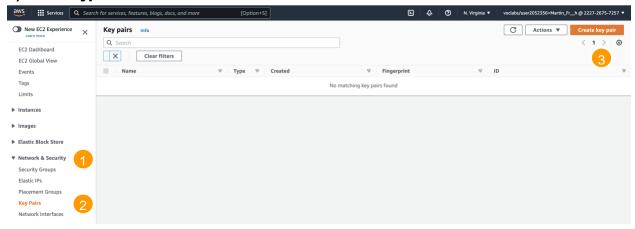

# Network & Security (1) -> Key Pairs (2) -> Create Key Pair (3)

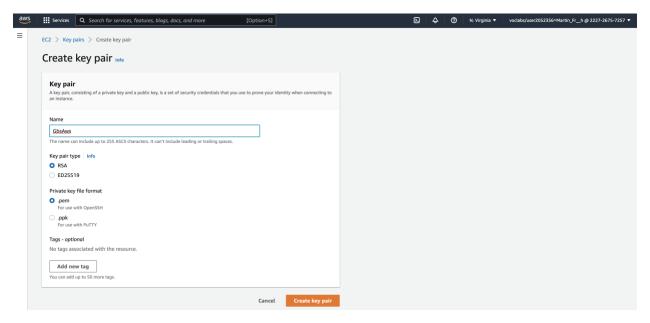

Name: GbsAws\$


Private key file format: .pem

-> Mit Button "Create key pair" abschliessen


Schlüssel wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

-> Private Key auf dem lokalen Rechner sichern (z.B. c:\users\<user>\.ssh)

#### 2) Ubuntu VM erstellen

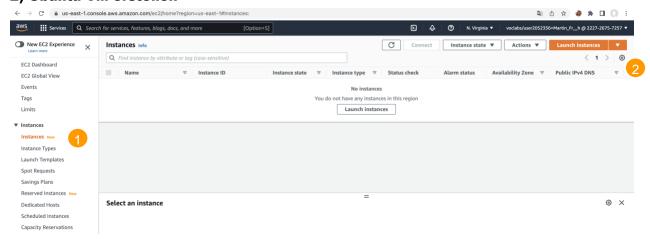

#### Instances (1) -> Launch instances (2)

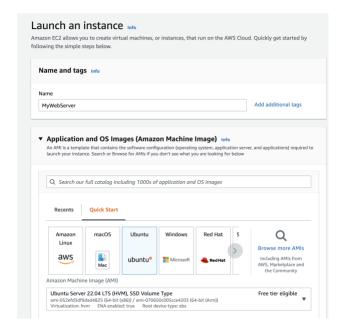

Name: myWebServer


Application and OS Images: Ubuntu



#### Auswahl von t2.micro (Free tier)



Key pair -> GbsAws (Key pair wurde im 1. Schritt erstellt)

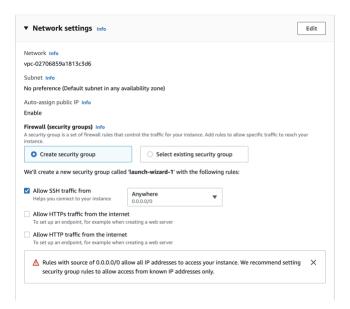

"Create Security group" wählen

"Allow SSH traffic from" aktivieren und "Anywhere 0.0.0.0/0" auswählen




Instanz mit Launch instance erstellen.

#### 3) VM testen:



Instances (1) -> Refresh\* (2) -> MyWebServer (3)

\* Es dauert manchmal einige Sekunden, bis die VM bereit ist und in der Liste angezeigt wird.

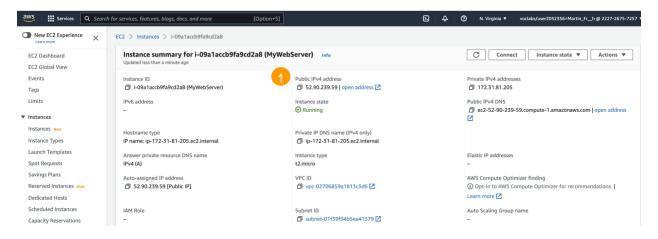

Public IPv4 address (1) kopieren

Auf lokalem PC ssh-Verbindung prüfen

ssh -i c:\users\<user>\.ssh\GbsAws.pem ubuntu@<Public IPv4>


#### 4) Apache installieren

Über ssh-Verbindung, folgende Befehle ausführen:


```
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo chmod 777 /var/www/html/index.html
```

#### 5) Firewall konfigurieren


Damit von Aussen auf den Webserver zugegriffen werden kann, muss eine Firewall-Regel für Inbounded HTTP konfiguriert werden:

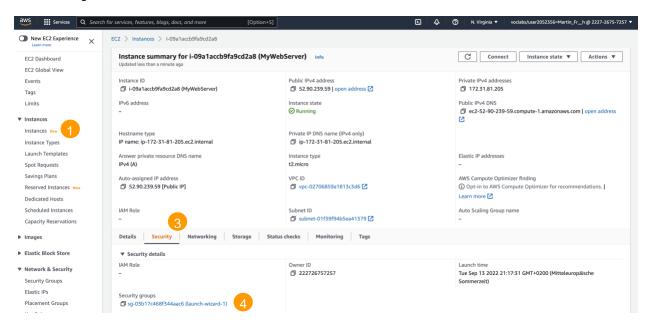


Instances (1) -> MyWebServer -> Security (3) -> <verknüpfte Security group> (4)

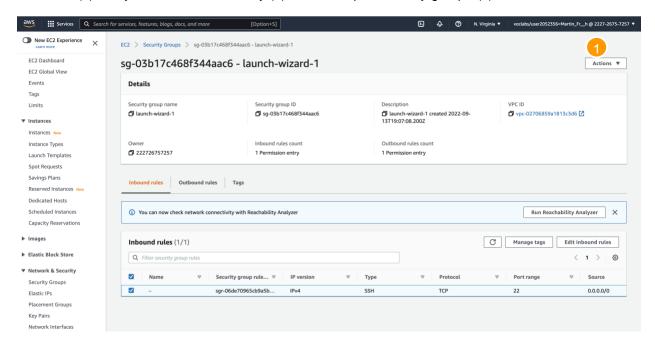

Actions (1) -> Edit inbound rules

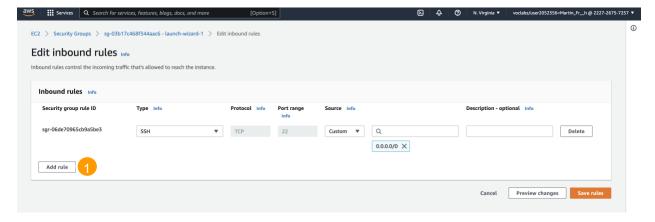

### Add rule (1)

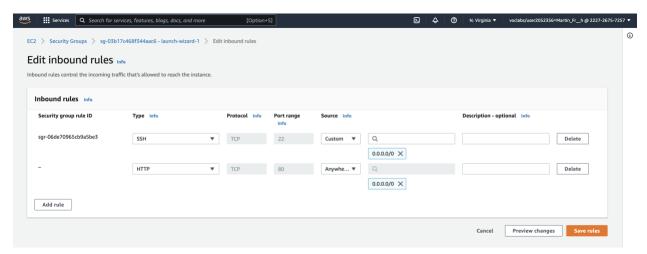


Type: HTTP Port range 80 CIDR blocks 0.0.0.0/0

-> Save rules

### 6) Apache Webserver testen

Test über einen beliebigen Browser (8-ung: kein HTTPS)

<Public IPv4>:80

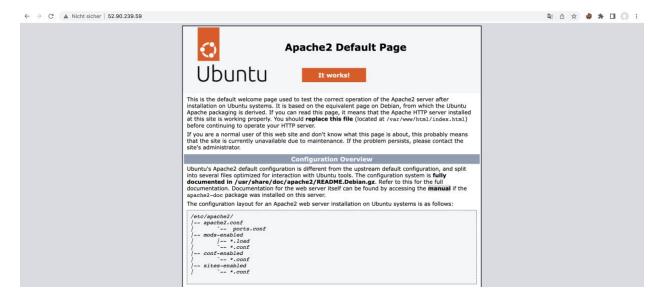

## 7) Index html ändern

Index.html - Datei erstellen

```
<html>
    <head>
        <title>Meine Testseite</title>
        </head>
        <body>
            Hallo GBS
            </body>
            </html>
```

Erstellte lokale index.html – Datei mit Datei auf dem Apache-Server ersetzen:

scp -i c:\users\<user>\.ssh\GbsAws.pem index.html ubuntu@<Public IPv4>:/var/www/html

Test über einen beliebigen Browser

<Public IPv4>:80

